


CANADA PLUS TYP 2B & TITAN XL



Bestandteile pro Manschette:

- 1 Stk. Gummimanschette
- 2 Stk. Spannbänder (2-teilig)
- 1 Stk. Scherband
- evtl. Ausgleichsringe

1. Inhalt überprüfen

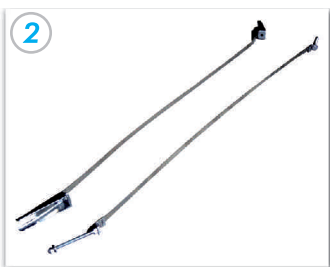

2-4. Vorbereitung der Spannbänder



7. Achtung:

Das Ende des Scherbandes mit **Spann-Schlössern** muss **über dem anderen Ende** des Scherbandes liegen.

5-6. Vormontage der Manschette

Das Scherband und die beiden Spannbänder auf der Gummimanschette aufbringen.

Hinweis: Eventuelle „Sackbildung“ zwischen Sohle des Rohres und Gummi ist ein normaler Effekt, der mit der Größe der Manschette zunimmt.

Hinweise für die Endmontage

1. Scherband **wechselseitig(!)** handfest anziehen.
Empfohlenes Anzugsdrehmoment gilt nicht für das Scherband!
2. Spannbänder nacheinander **wechselseitig(!)** anziehen.
empfohlenes Anzugsdrehmoment beachten!
(siehe Angabe auf dem Scherband-Etikett)

